

# JL397 PWCスリングプレートロングタイプ パーツ表 & 取扱注意事項

このたびはPWCスリングプレートロングタイプをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に下記を良く読んで使用してください。

NO	品番	品名	数
1	JL397-1	JL397用アルミプレートコーティング付	2
2	JL397-200	JL397用スリングベルト 1150x50 2本入り	2
3	JL397-4	JL397 束ねロープ 2.0M	1
4	JL397-8	ノンスリップラバー粘着テープ付	2

※1 1本売りは行っておりません。交換する場合はアルミプレート1枚に対して同時に交換してください。



コチラのQRコードより  
弊社通信販売にて  
交換部品販売して  
おります。

## 最大吊り上げ重量650kg

使用前ベルトの摩耗、ホツレの確認  
異常の場合は交換してください。

ベルトがネジしていないか注意してください。  
4本のベルトが均一の長さであるか  
確認注意してください。



吊り上げる際、プレート中央を艇体の重心に位置し  
移動の際はゆっくりと、また離れて行ってください。  
作業中は絶対に艇の下に潜りこまない  
でください、大変危険です！  
滑りやすい艇には前後ロープを取ってください。

使用前プレートの摩耗、破損等の確認  
異常の場合は交換してください。  
しっかりガンナル部にはまっているか  
確認してください。  
STX15Fのようにガンナル部にスponson  
などが付いている艇やR形状の艇には  
使用できません。  
プレートが艇体に緩衝しキズ付く恐れが  
ある場合はウエス等、当てモノをしてください。

## ■使用上の注意！

- 使用前必ずプレート、ベルト、ノンスリップラバーの点検をしてください、ほつれたベルトのまま使用しますと事故や破損の原因になり大変危険です。異常が見つかった場合は使用を中止して部品を交換してください。
- 作業に精通、熟練された方が作業し必ず見張り役を付け複数人で行ってください。
- ベース装着後は必ず少し吊り上げて浮いた状態で前後バランスやベルトの緩みやほつれ、ベースのズレ等取付状態を確認してください。緩んでいたりズレていたら吊り上げを中止し固定し直してください。
- 吊り上げる際、移動の際はゆっくりと、また離れて行ってください。
- 作業中は絶対に艇の下に潜りこまないでください大変危険です。長時間の吊上は行わないで下さい。
- 釣り上げる重機等によっては玉掛け有資格者(法規内)で作業を行ってください。
- 艇によっては前後に滑りやすい場合があります、その場合は前後に安全ロープを取ってください。
- PWC以外(650kg以上)の吊り上げはやめてください大変危険です。人や荷物も載せないでください。
- 本品を使用に際しては、積載超過、急な操作、不要な操作等しないでください。  
誤って急な操作、不用な操作等した場合は必ずプレートやベルト、艇体等各部の確認してください。
- 作業の際は常時安全確認を行ってください。
- 老化や破損等があるベルトの使用は大変危険です、その際は使用をやめてください。
- 誤った取付、使用による事故等の責任は応じかねますので、ご了承ください。


# JL397 PWCスリングプレートロングタイプ

※別紙取扱注意も必ずお読みください。



ホイストにて使用例写真

## パーツ番号図

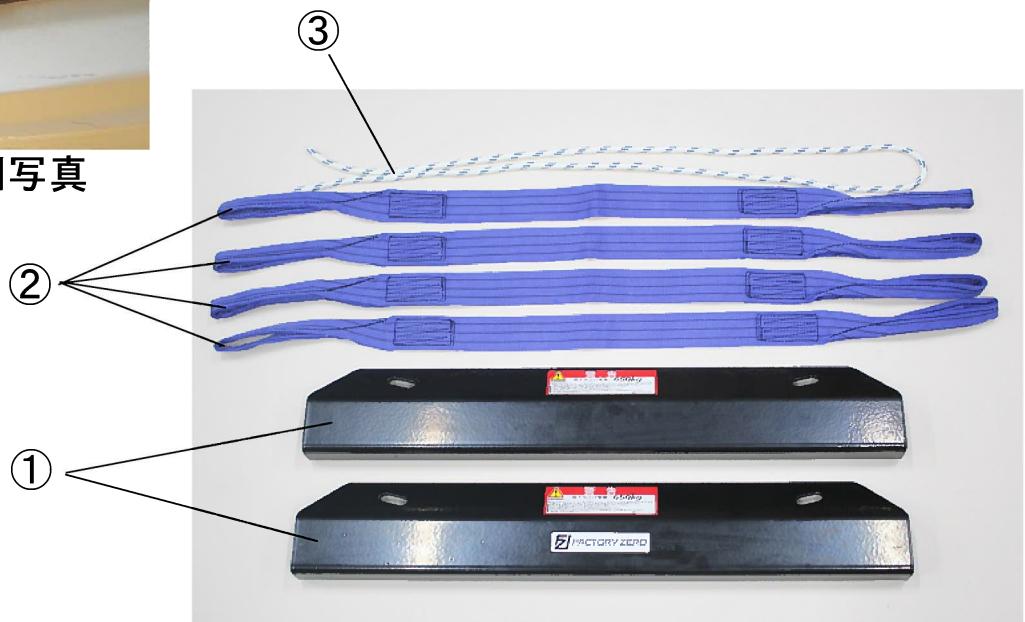

### スリングベルトの通し方



①ベルトループをプレート外側より穴に通します。



フォークリフトのサヤ(爪)などに吊る場合は別途ロープを二重にしてループを束ねて使用してください。



②通したループに反対側のループを通し、しっかり絞ってください。

<艇体によっては滑りやすい場合がありますので  
その場合は艇体ガンセル部に合わせてプレートにパッドなどを貼ってご使用ください>