


ウィンチバネ交換方法 (下記例はJL305Sステンレスウィンチです)



①ラチェットレバー部のボルトを抜き写真の様に並べます

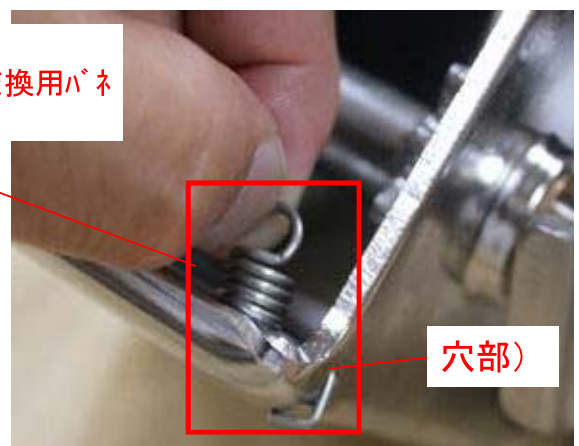


②交換バネを写真の様に入れます (穴部にL部を回しこむ様に入れ)



③交換バネを写真の様にハート型プレート下部穴に引っかけます (本体に引っかけて有る部分を指で抑えながら行います)



ワッシャー

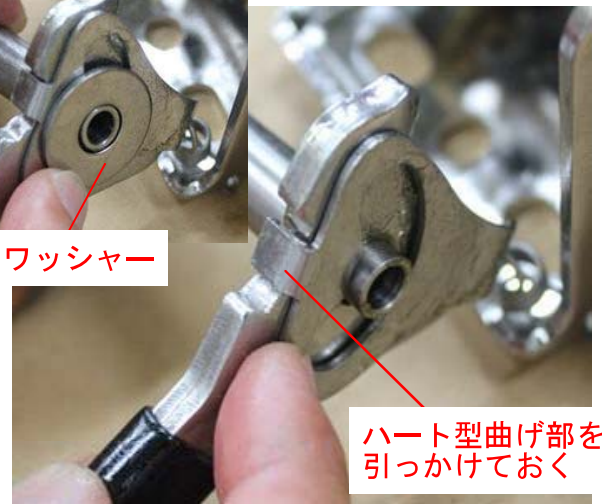

ハート型曲げ部を引っかけておく

④中心ボルト (段付き) の段付き部にラチェットレバー、ハート型プレート、ワッシャー、の順で組みます



⑤ボルトを通し直します、中心ボルト引きながら (バネで引かれる) 行うので二人で行います (引き揚げとボルト入れ)



バネ裏側

⑥ナットを締めて完了です (外すとき、締めるとき、CRC等潤滑剤塗布下さい)