


オーバースライダーの載せ替えについての確認事項

車幅、屋根幅、とオーバースライダーの横幅の関係図

下図のように3ナンバー車でも屋根幅の狭い車（1M程度）の車は積載艇によりA、B、C、タイプの幅のオーバースライダーが取り付け可能です、積載艇の幅が狭い場合は幅の狭いオーバースライダーの方がスマートに見えます（乗り降りの際にも頭をぶつけにくいです）

同じく5ナンバー車もCタイプ、Bタイプ、は選べます

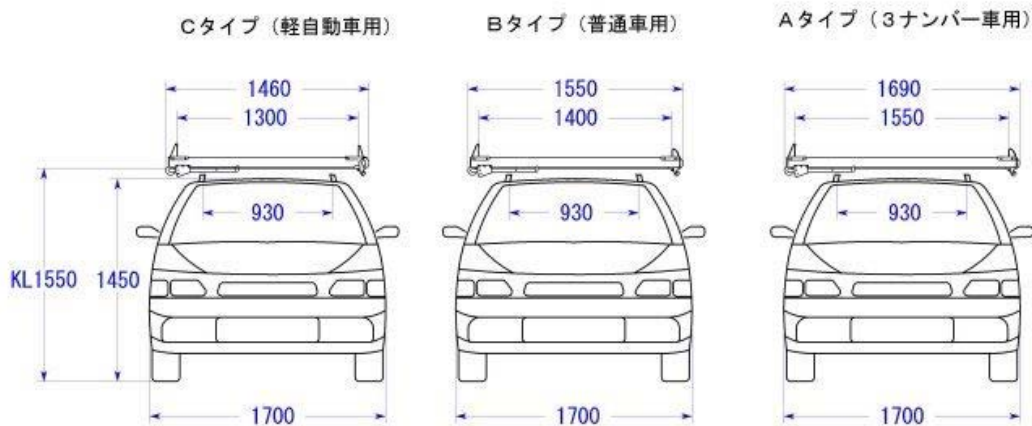

- ①現在ご使用中のオーバースライダーは上記A型、B型、C型、（ワイドはD型有） サイズ確認します。
- ②現在ご使用中のオーバースライダーの取っ手（引き出すU時型のアーム）の長さを計測（550mm 650mm 750mm 850mm 950mm）
- ③現在ご使用中のオーバースライダーのキャリアステー取付ピッチ計測下さい
黒い横棒の前後間隔です。
600mm～1500mmまで有ります（正確な数値が必要です）
- ④現在ご使用中の車両高さ（乗換車種の高さ（キャリアバー高さ）がほぼ同じであれば取っ手はそのまま使用可能と思われます。
- ⑤現在ご使用中のキャリアステーの型式、又、時期購入予定車両に使用出来るかどうか確認。 違う場合は購入の必要が有ります。
- ⑥時期購入予定車両にRVイノアのキャリアステー若しくはテルゾーで販売されているか？ 積載重量はOKか？
上記何型（A、B、C、D）が取付可能か（屋根幅により変わります）
- ⑦時期購入予定車両のキャリアステー取付ピッチは？

以上ご確認下さい。

ご不明の点等ございましたら当社まで連絡下さい。

TEL 046-238-9411 担当 校條（メンジョウ） 佐々木