


# JL226 レールエンドキット

この度はレールエンドキットお買い上げいただきありがとうございます。  
 下記手順にて組立&組付けを行ってください。  
 各ネジ類を緩めたり締めたりする際は潤滑剤等を塗付してください。

NO	品番	品名	数量
1	JL226-1	J-150S,J-150-4S用レールエンドフレーム	2
2	JS220-1	ノブナットM6 φ 50黒+ホルトM6-70	2

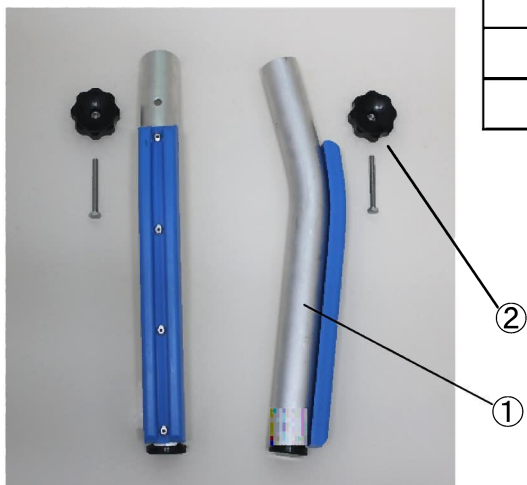

コチラのQRコードより  
 弊社通信販売にて  
 交換部品販売しております。

①



ジェットランチャーのレールフレームの黒いエンドキャップを留めているリベットとレール材を留めてるすぐ横のリベットをドリル等で外します。

②



レールフレームにレールエンドフレームを差し込みます。

③



レールを留めていたリベット穴（端から2個目）をドリルで6.2mmに開け直します。

④



開け直した穴に付属のM6ボルトを入れノブナットで固定します。

※エンジンの勢いでの乗せ上げは大変危険です  
 またジェットランチャーの破損の原因となりますのでお止めください。