




完成写真 写真はJL3500GTX



⑩、⑱、⑲はJL3600GTXには付属されません。

パーツ番号図

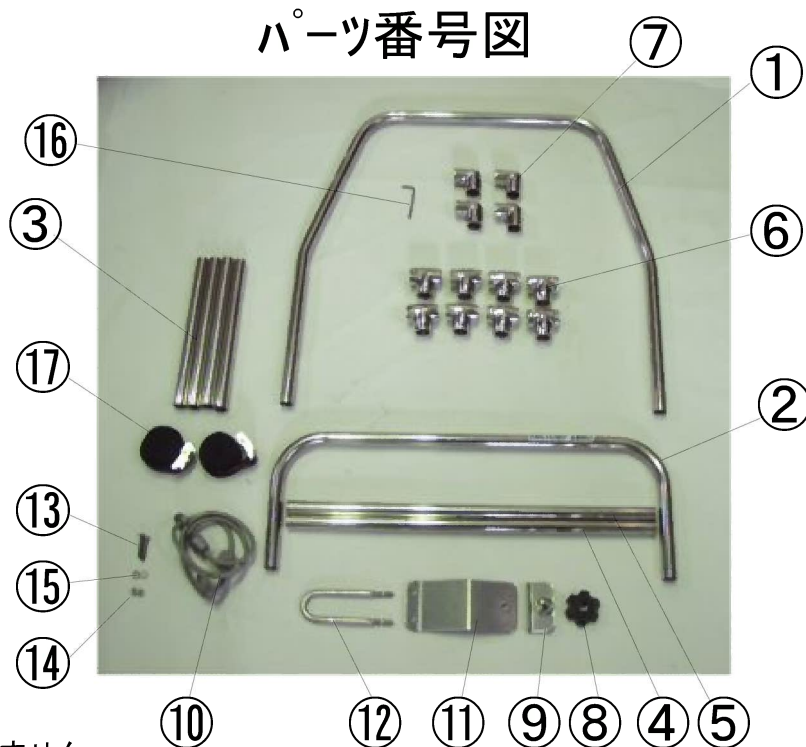


ラック本体の組立



- A** <後フレームにパーツをいれます>
最初にティージョイントを入れ次にティージョイントに連結フレーム左右穴無パイプを組んだものを入れ最後にエルボーを入れます。(組むには六角レンチを使用)



- B** <ターフレームにパーツをいれます>
最初にティージョイントに連結フレーム左右穴有パイプを組んだものを入れます次にティージョイントを入れ最後にエルボーを入れます。(組むには六角レンチを使用)

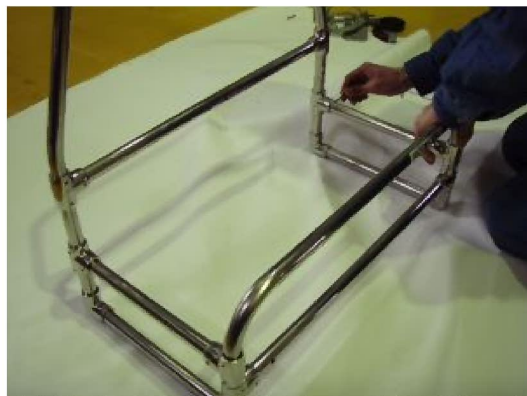

- C** <後フレームとタワーフレームを組み合わせる>
後フレームとタワーフレームの各ティー&エルボに連結フレーム前後パイプを取付合体させます。
(組むには六角レンチを使用)

艇体にUボルト取付



純正のUボルトを外し
付属のUボルトを取付ます。



取り付ける際、純正のナットを使用し
純正のゴムワッシャーとフックも取り付け
使用します。



取付けたUボルトに連結プレート共通用の
R溝をUボルトのRに合わせて
かぶせます。



かぶせた連結プレート共通用の下側の
ネジに連結プレートGTX用の穴を入れます。



そのネジに黒い調整ツミで締めて
固定します。



固定した連結プレートGTX用の先端の
2つの穴にラック本体の
連結フレーム左右穴有パイプを
上下して合わせます。(パイプが上側)



パイプの位置が決まったら
六角レンチで締めて固定します。



最後にプラスナベビス、平ワッシャー
ナイロンナットにて固定します。

カムベルトで艇体にラッシング



艇体のトランサム部にある左右のUボルトに写真のように
カムベルトで左右しっかりと固定します。
ラック側のベルト位置は上側の連結フレームパイプに通します。

JL3500GTXのみ下記確認ください。
(JL3600GTXは必要ありません)



付属のロッドホルダーは
右写真のように
固定してください。

付属のショックコードは、バッグの内容量に応じて
写真のように固定してください。



JL3500GTX PWCフィッシングラック/JL3600GTX PWCツーリングラック 装着組立手順

このたびはファクトリーゼロ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

NO	品番	品名	数	■使用する工具
1	JL3500-1	JL3500用タワーフレーム	1	◎スパナ10番、+ドライバー ◎Uボルト部分スパナ13番 付属の六角棒レンチ
2	JL3500-2	JL3500用後フレーム	1	
3	JL3500-3	JL3500用連結フレーム前後	4	
4	JL3500-4	JL3500用連結フレーム左右穴無	1	
5	JL3500-5	JL3500用連結フレーム左右穴有	1	JL3500GTXに付属します。
6	JL3000X-06	90° TEE 7/8インチ(22φ)	8	
7	JL3000X-07	90° ELBOW 7/8インチ(22φ)	4	
8	JL3500-6	M8/ブナット 調整ツマミK-53 ネジ部SUS	1	
9	JL3500-7	JL3500用連結プレート共通用ボルト溶接	1	
10	SF0108	PWCフィッシングラック用ショックコード フック付0.5M	2	
11	JL3500-8	JL3500用連結プレートFX>X用	1	
12	JL3500-15	JL3500用Uボルト P=40mm 角度17°	1	
13	P01-6-35	SUSプラスナベ 6-35	2	
14	P15-06	SUSナイロンナットM6	2	
15	P06-06	SUSワッシャーM6	2	JL3500GTXに付属します。 JL3500GTXに付属します。 パーツ番号図には載っていません。
16	JL3000X-15	JL3000X用六角レンチ 3mm	1	
17	JL3500-16	JL3500用ラッシングベルトカムタイプ 25mmx2.3M黒	2	
18	JL3152	マルチタンクカバーのみ ダブル(10Lx2)用グレー	1	
19	JL3250	ロッドホルダー プラパイプタイプ 白	1	
20	6608-1	クッションチューブ 360mm	2	

JL3500系



JL3600系



コチラのQRコードより
弊社通信販売にて
交換部品販売しております。

■ラック組立手順

- A 後フレームにパーツを入れ組立ます。
最初にTジョイントを両サイドに入れ、次にTジョイントに連結フレーム穴無パイプを組んだものを入れます。
最後にエルボーを入れます。Tジョイントやエルボーは六角レンチで仮締めします。
最初は各ネジ部は仮締めにて組立をしてください、最初からきつく固定しますと最後でフレームが組み上がらなくなる場合があります。
- B タワーフレームにパーツを入れ組立ます。
最初にTジョイントに連結フレーム穴有パイプを組んだものを入れ、次にTジョイントを両サイドに入れます。
最初は各ネジ部は仮締めにて組立をしてください、最初からきつく固定しますと最後でフレームが組み上がらなくなる場合があります。
- C A、Bで組み立てた後フレームとタワーフレームを組み合わせる(合体する)
後フレームとタワーフレームの各Tジョイントとエルボーに連結フレーム前後パイプ4本を取付合体させます。
最後に各部ネジを増し締めして完了です。

■艇体側Uボルト取付手順

純正のUボルトを外し付属されたUボルトを純正のナットを使用し取付ます。また純正のゴムワッシャーとフックも組み込みます。
取り付けたUボルトに連結プレート共通用のRの溝にUボルトのRに合わせかぶせます。
かぶせた連結プレート共通用のネジに連結プレートGTXの穴に入れ黒い調整ツマミで締めて固定
固定した連結プレートGTXの先端の2つの穴にラック本体の連結フレームを上下に移動し穴を合わせ位置が決まったら六角レンチで固定します。
最後にプラスナベ、平ワッシャー、ナイロンナットにて固定します。

■カムベルトで艇体にラッシング

艇体のトランサム部にある左右のUボルトにカムベルトを通し左右しっかりと固定します。
ラック側のベルト位置は上側の連結フレームパイプに通します。

●ラック装着後は必ず一度試走しベルトの緩みやラックのズレ等、取付状態を確認してください。

■使用上の注意！

- ラック装着後は必ず一度試走しベルトの緩みやラックのズレ等、取付状態を確認してください。
緩んでいたりズレてたら走行を中止し固定し直してください。
- マルチラックとして重量物等を運搬の際は徐行にて走行してください。衝撃によりネジが緩んだり破損の原因になります。
- 本品を使用に際しては、速度超過、急発進、不要な急ハンドル、不要な急減速をしないでください。
急ハンドル、急減速等した場合は必ずラックの積載物や取付状態を確認してください。
- 長距離走行される場合は、荷物等にさらにロープ、ベルト等でしっかりと固定して走行してください。
- 走行する前に必ずネジ、ボルト、ベルトの点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと事故や破損の原因になります。
- ラック使用の際は走行時適時ラックの安全確認し走行してください。
- 老化や破損等があるベルトの使用は大変危険です、その際は使用をやめてください。
- フィッシングをしない時は安全のためラックは必ず外してください。
- ラックを艇に装着したままでのトレーラー使用は大変危険ですのでおやめください。
- この商品はPWCリアデッキ用です、その他には使用しないでください。
- 誤った取付、使用による事故等の責任は応じかねますので、ご了承ください。
- 波やウネリがある状態等、艇が跳ねるような状況では使用しないでください。艇が破損する恐れがあります。

■フィッシングの注意！

網に近づかない。
漁船や乗合い船等に近づかない。
単独は危険なので複数艇で行く。
釣り糸、ペラ吸い込みに注意。
あまり遠くへ行かない、沿岸でも十分に釣れます。
釣りに夢中になり自分の位置や周囲を見落とさない。
両手がふさがっている時が多くバランスを崩して落水しないよう注意。
2人の場合特に不意にアンバランスになりやすいので声をかけましょう。

注:フィッシングや運搬等でラックを使用しない時は
ラックは艇体から外してください。

ルールを守って楽しいフィッシング

2022/12

クッションパッド



水に濡らすとパイプに差込みやすいです。