

J-2260LSJ ジェットバンク (SUS強力ウインチタイプ J-2300LSJ) (4人乗タイプ J-2800J) 共通取説

このたびはジェットバンクをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。



箱に入っているパーツを確認します。

パーツ価格表

番号	品番	名称	数量	税別価格/1個	
1	JB106	フロントユニット用取手(ステンレス)	1	¥10,000 +税	
2	JB105	フロントユニット用車軸バンク、L タイヤ無し	1	¥16,000 +税	
3	JB107	フロントユニット用ボルトM10-55+WUナットM10	1	¥400 +税	(M10x55、M10ナイロンナット)
4	JB110	曲げ角度付バンクレール/1本 ジェットバンク用	2	¥12,500 +税	
5	JB102-6	バンク用前フレーム2700ミリ	1	¥24,000 +税	J-2800JはJB102-2 SUV、LRV用前フレームになります ¥26,000+税
6	JB100-4	バンク車軸フレームパーツ付L=710mm	1	¥18,000 +税	16番、ツプレ止め付いてません。
7	JB101-3	バンク用前受サポートフレームレール幅500	1	¥8,800 +税	
8	JB109	ウインチ用フロントタワーパイプ	1	¥3,500 +税	
9	IB010070AA	70角ブラケット4穴70mm (旧品番JB103)	2	¥1,700 +税	
10	JL307S	強化ハンドウインチKB(4.5Mストラップ付)	1	¥9,000 +税	J-2300LSJのウインチはJL305S(ステンレスウインチ2000ポント) 価格 ¥24,300+税
11	IB010120AA	70角ブラケットウインチ用120mm (旧品番JL304-2)	1	¥3,200 +税	
12	Z522	エスカン 5mm 163-804	1	¥280 +税	
13	TA40F	Fタイヤベアリング 18x9.50-8新キャップ	2	¥15,800 +税	
14	TA40J	Jタイヤベアリング 16x6.50-8新キャップ	2	¥11,700 +税	
15	Z521	ドリリング	4	¥250 +税	
16	IB040063AA	38角ブラケット63.5mm (旧品番JB111)	2	¥1,500 +税	
17	P06-27	Fタイヤ用ワッシャー M27W φ27xφ40x2t	4	¥240 +税	
18	P06-50	Fユニット用ワッシャーM34.5W φ50xφ34.5x5t	1	¥540 +税	
19	P04-8-90	SUS六角ボルト8-90	20	¥160 +税	
20	P04-8-80	SUS六角ボルト8-80	4	¥120 +税	
21	P04-8-18	SUS六角ボルト8-18	3	¥45 +税	
22	P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	27	¥10 +税	
23	P06-08	SUSワッシャーM8	51	¥9 +税	
24	P07-08	SUSナットM8	27	¥30 +税	
25	P10-3-35	SUS割ピン3-35	2	¥50 +税	
26	JL303-1	ハウストップメインフレーム	1	¥4,200 +税	
27	JL510	JL510 ハウストップローラー 69mmx77φx14φ	1	¥2,650 +税	
28	IB010070AE	70角ブラケット8穴70mm (旧品番ML-10)	1	¥1,700 +税	
交換用	JB104-4	車軸シャフトアルミムクLシリーズ 260mm		¥2,800 +税	
交換用	P04-6-31-1	Uボルト6-31-100-10		¥270 +税	
	P04-8-80	SUS六角ボルト8-80	4	¥120 +税	バンクレールをシングル用の幅にした際にツプレ止ブラケット固定に使用するボルト類です。
	P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	4	¥10 +税	
	P06-08	SUSワッシャーM8	8	¥9 +税	
	P07-08	SUSナットM8	4	¥30 +税	



■ 組立をする前に完成写真と組立図をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。

各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

■組立手順

フレームの組み立て

前フレーム(一番長いフレーム)に後(キャップの無い方)から車軸フレーム、前受サポートフレーム、ウインチ用フロントタワーパイプ、フロントユニットを組み込みます。(前フレームには上下がありますのでステッカーにて上下を確認してください)


車軸フレームと前受サポートフレームにバンクレールを取り付け、ウインチ用フロントタワーパイプにウインチを取付けます。

最後にSカン&ロープをウインチ用ブラケットに結び、前後にタイヤを車軸へ差込んで、抜け止めリングを差して完了です。

■使用上の注意(別紙取扱注意事項を必ず参照ください)

- 3人乗りジェット以外は載せないでください、破損の原因になります。(J-2800Jは4人乗)
- ジェットバンクを使用する前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますとフレーム等破損の原因になります。
- 悪路等走行する場合は前方の安全や路面状況を、よく確認してご使用ください、無理をしますとフレーム等破損の原因になります。
- 輸送時は必ずウインチフックを艇にかけてください。
- ハンドウインチは人力での引上げのサポートとしてご使用ください、ウインチだけで無理に巻き上げますと破損の原因となります。

組立図

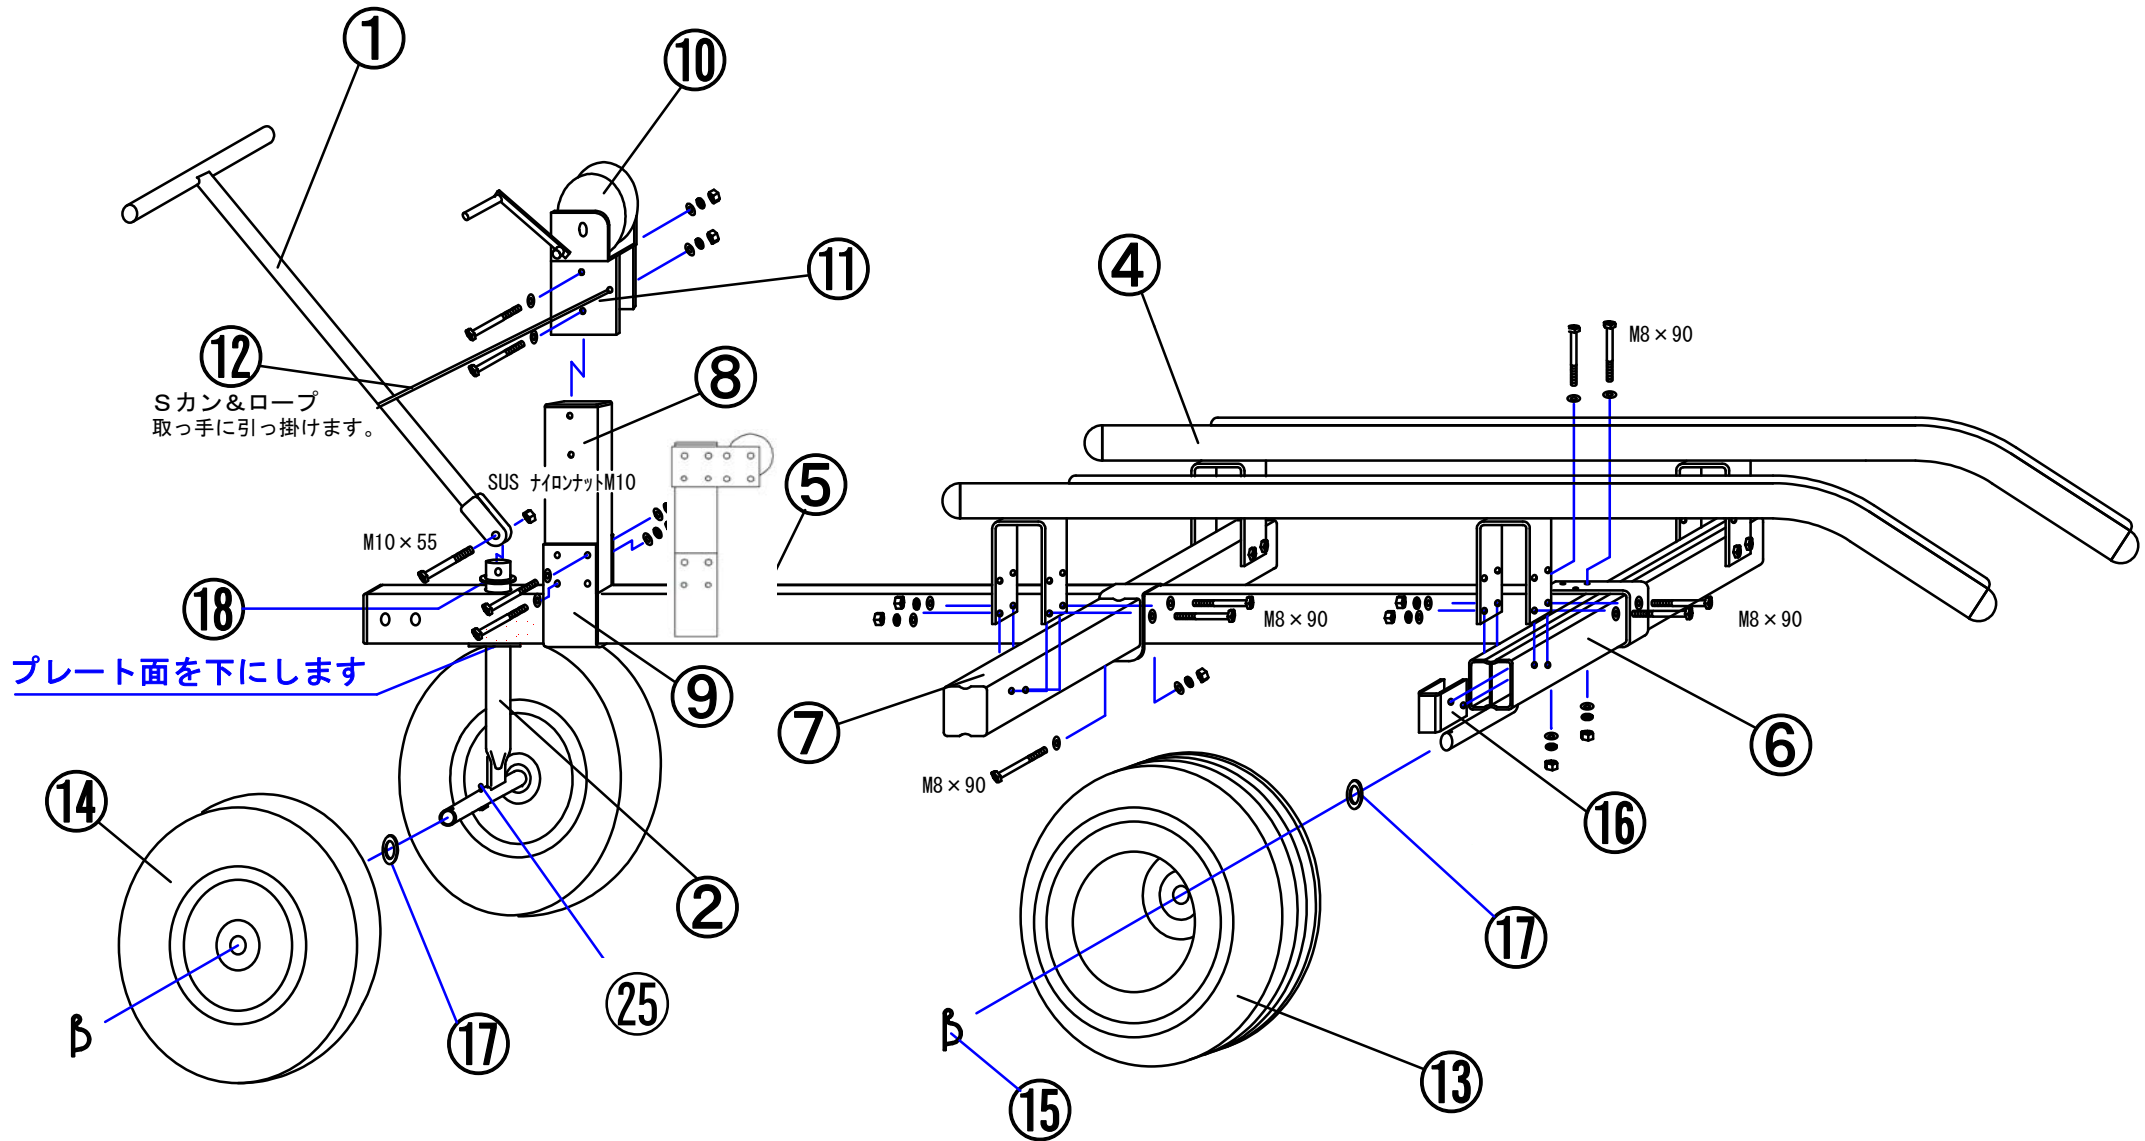


品番JL303 バウストッパー寸法図

交換用キールローラーのみ

JL510

バウストップローラーのみ 69mmx77φx14φ

税別価格 ¥2,650+税

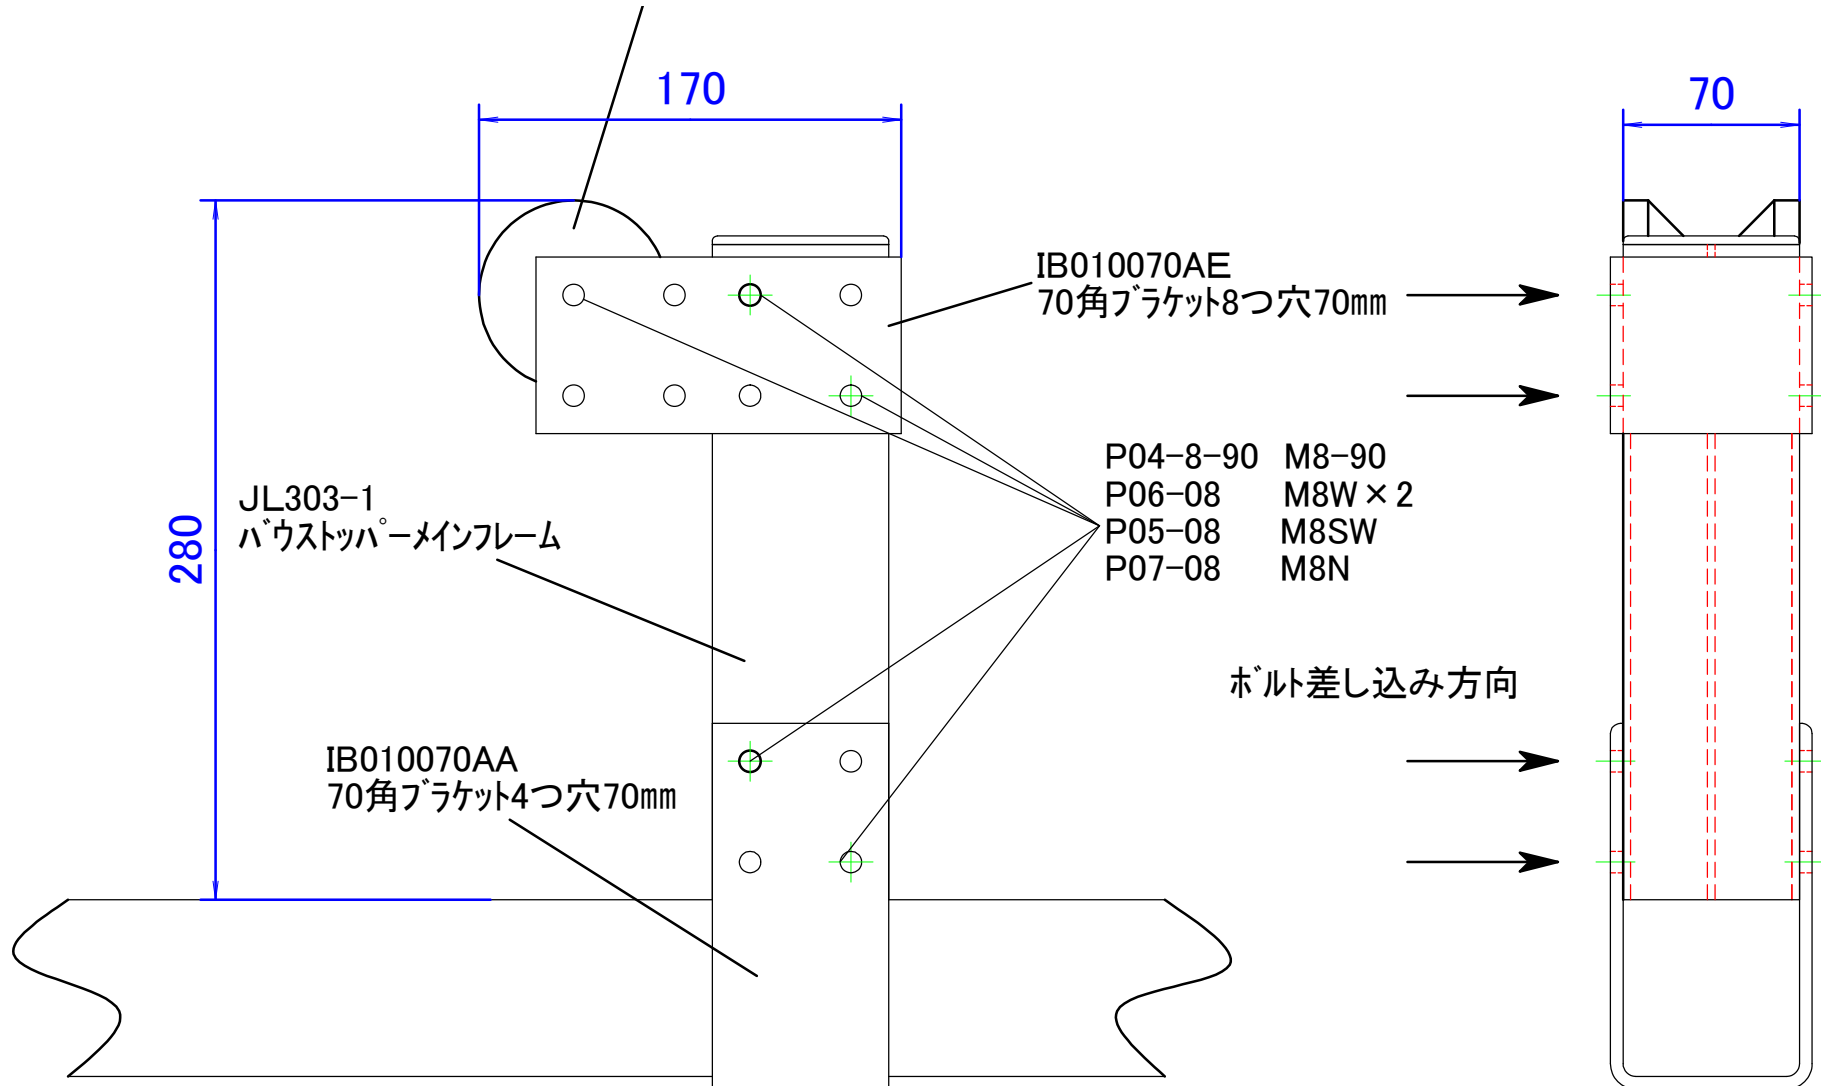

取扱上の注意事項

ご使用前に必ず熟読しお守りください！ 取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。



●段差のきつい所での走行や内輪差による後輪の衝突などに注意してください、破損の原因になります。



●艇が浮いていない状態からの引上げはウインチに無理がかかり破損の原因になりますのでやめてください。



●ジェットの上に乗せての走行は危険ですのでおやめください。



●坂道では十分に低速で走行してください、急な動作で艇がズれる場合がありますので注意してください。



●ジェットを水に降ろすとき、ジェットバンクがタイヤの浮力の反動で飛び出せる恐れがありますので注意してください。



●タイヤを車内に入れる際は0.5Kgに減圧してください。(別途タイヤ取扱説明書を参照してください。)

●ご使用前には必ずボルト&ネジ類(車軸部等)のゆるみがないか確認してくださいゆるんだまま使用しますと事故、破損の原因になります。

●ジェットバンクをご使用の際は必ず複数人にて行ってください。

●坂道や凹凸路での移動の際は反動でウインチレバーが外れる場合がありますので、別途フック、ロープ等でジェットバンクと艇をしっかりと固定してください。

●艇をウインチにて乗せ上げる際は必ず艇が浮いている状態で複数人にて行ってください。

●3人乗までのPWC以外は絶対に乗せないでください、破損の原因になります。

●動力等での牽引はトレーラーではありませんので、公道での牽引使用はできません。
牽引速度＝時速5km以下(歩行速度程度)(バギー車等の牽引に適します)

●悪路等走行する場合は前方の安全や路面状況を、よく確認してご使用ください、無理をしますとフレーム等破損の原因になります。
特に動力での牽引時注意！

●ハウストッパーの無いジェットバンクでは下り坂の際、急に止まるとウインチに艇が当たりキズつく恐れがありますのでご注意ください。

●水が浸入した艇は予想以上に重量が増えていますので必ず排水してから乗せてください。

●定期的にジェットバンクの各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください。
そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。

●すり減ったレールでのご使用はリベット等で船体が傷つく恐れがあります、必要に応じて交換してください。

●艇によってはレール幅が合わずライドプレート等でフレームにキズつく恐れがあります。

●ジェットバンク使用時、使い方によっては艇にキズつく恐れがありますのでご注意ください。

●長期保管される場合はタイヤの空気圧等を定期的にチェックしてください。

●素手足で不用意にパイプのカット部等触れますとケガの原因となります、必ずグローブ&ブーツを着用の上ご使用ください。

●高い位置からの乗せ移し(トラック荷台等)は危険です、またジェットバンクの破損の原因になります。

●その日の気象状況を十分に確認し、波風が強い日はご使用をおやめください
状況によっては乗せ上げの際、艇にキズつく恐れがあります。

●荒れた海面でのご使用はジェットバンクが暴れますので十分にご注意ください。

●万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。

●不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

タイヤご使用上の注意

このたびは当社製品のお買い上げまことにありがとうございます。
当社エアータイヤにつきまして下記のことにご注意してご使用下さい。

TA40F / TA40G / TA40J (F タイヤ、G タイヤ、J タイヤ) (ジェットランチャー、ジェットバンク、L700 等に使用)

- チューブレスタイヤです、チューブは入っていません。
- タイヤ空気圧は約 0.8KG~1.0KG 位にてお願い致します。特に夏場は直射日光にて内圧が高まります必ず 0.8KG 以下でご使用下さい。
- 運搬の再はなるべく車外にて搬送してください、車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5KG 以下にして下さい、又、停車時必ず窓を開け換気し直射日光を避けて下さい。
- 冬になり気温が下がりますとタイヤの内圧が下がりチューブレスタイヤの為空気が抜けてしまう場合が有りますので船を載せて保管される場合は時々チェックをして下さい。
- タイヤが潰れたまま長期放置しますとタイヤがヒビ割れし空気再注入不可能となってしまいます、長期保管の場合は台車の下にブロック等を入れておくと良いでしょう。
- エアー漏れでも早期に対処していただければ十分再生いたしますので時々点検していただけるようお願い申し上げます。

TA30A(A タイヤ) (アルミランチャー、トランスムドーリー等に使用)

- タイヤ空気圧は約 0.8KG~1.0KG 位にてお願い致します。夏場は気温が上昇し内圧が高まります、又冬場は逆に低温にて空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。
- 運搬の再はなるべく車外にて搬送してください、車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5KG 以下にして下さい、又、停車時必ず窓を開け換気し直射日光を避けて下さい。
- 空気圧が少ないままの使用、保管はチューブの損傷やタイヤの劣化が早まりますので時々点検していただけるようお願い申し上げます。
- 交換用タイヤ(外側) チューブ、別途販売しています、適宜交換下さい。

TA30D(D タイヤ) (マルチドーリー、Z071 前輪、等に使用)

- タイヤ空気圧は約 1.0KG~1.5KG 位にてお願い致します。夏場は気温が上昇し内圧が高まります、又冬場は逆に低温にて空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。
- 運搬の再はなるべく車外にて搬送してください、車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5KG 以下にして下さい、又、停車時必ず窓を開け換気し直射日光を避けて下さい。
- 空気圧が少ないままの使用、保管はチューブの損傷やタイヤの劣化が早まりますので時々点検していただけるようお願い申し上げます。

上記全てのタイヤについて

- 車軸部にベアリングが内蔵してあります、ベアリング部にはグリス等塗布しないようにして下さい、砂、埃、が付着し磨耗の原因となります、ベアリング分は良く水洗して下さい。
- ベアリング部も消耗、紛失した場合は交換用部品ございますので、補修をしてください。
- 空気を入れる場合がソリスタント等においてある自動車、バイク用、空気入れで入れられます一般用自転車用空気入れではバルブ形状が合いません、詳しくはHPご覧ください。

空気圧換算表

kg	Kpa(キロパスカル)	pa(パスカル)	PSI(ポンド)	Bar(バール)
1	100	100000	14.2	1

<<必読！>>

オプションカプラー牽引時の際は別紙取扱注意事項の他に下記について厳守してください。誤って使用しますと破損する恐れがありますので必ず守ってください。

●公道では走行できません。

●牽引速度は時速5km以下（歩行速度程度）でご使用ください。

●凹凸路面では路面状況をよく確認しさらに減速して走行してください、バウンドしますと瞬間加重は艇体重量の2～3倍（約1トン以上）になり破損する恐れがあり大変危険です。

※オプションにてステンレス強化車軸シャフトキットがございます。

品番：JB104SUS 価格¥14,300（税別）

●適時後方のPWCや周囲を確認して安全走行してください。


●ウィンチのベルトフックは必ず掛けてください。

ギアロックのレバーも効いているか再度ご確認ください。

また走行時、適時確認をしてください。

●使用前各部のボルトナットの増し締め確認をしてください。緩んだ状態で使用しますとフレームが破損します。

J-2260LSJ J-2300LSJ J-2800J

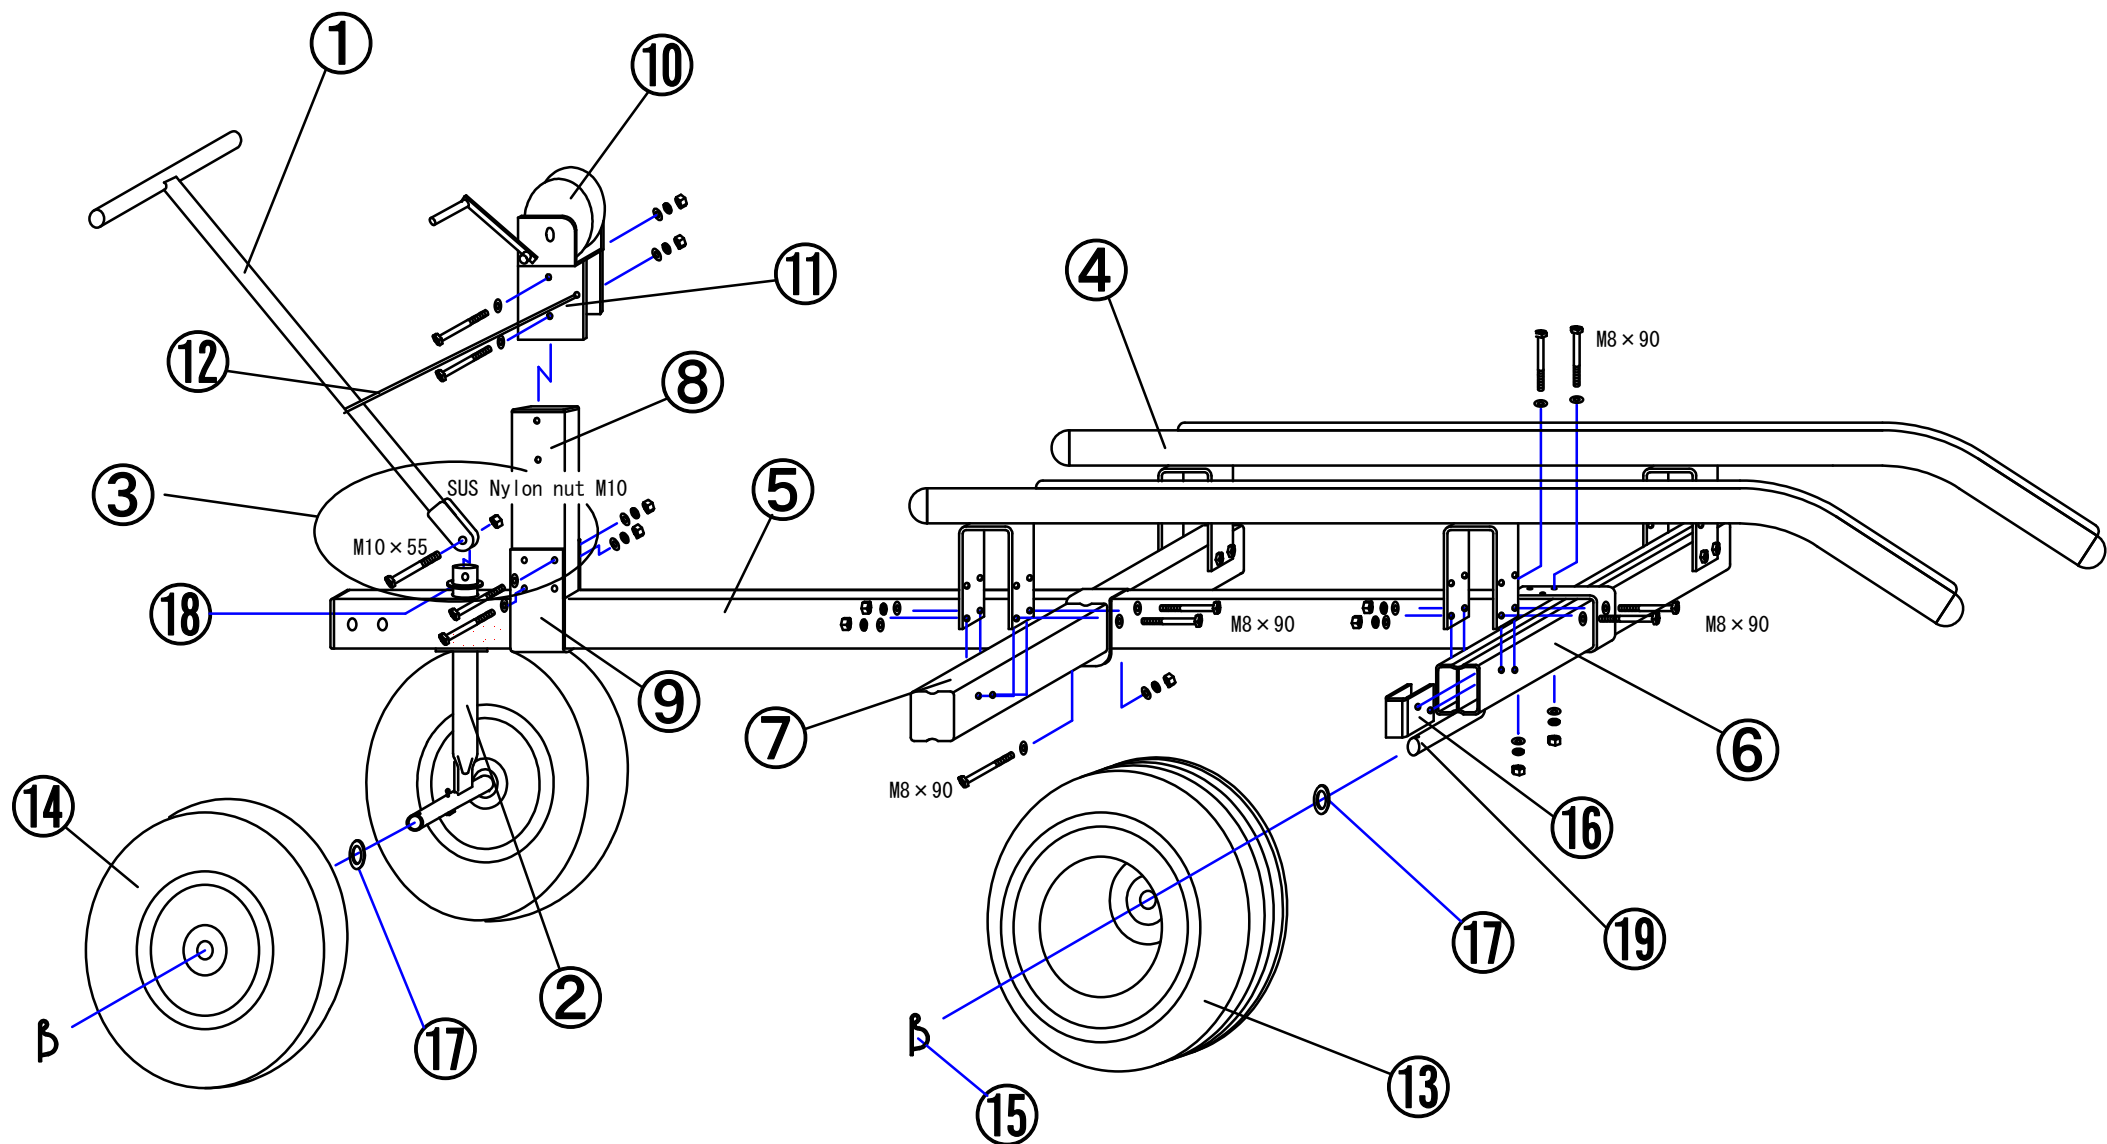

J-2260LSJ/J-2300LSJ PARTS LIST

DRAWING NO	ITEM NO	ITEM DESCRIPTION
1	JB106	Front handle
2	JB105	Front axle
3	JB107	Bolt&Nut for Front handle and axle
4	JB110	Bank rail
5	JB102-4	Center frame
6	JB100-3	Axle frame
7	JB101-3	Bank rail Support frame
8	JB109	Tower pipe for Winch
9	IB010070AA	Bracket 4hole
10	JL307S	Hand Winch
11	IB010120AA	Bracket for Winch
12	Z522	S hook
13	TA30F	Spare tire type F
14	TA30J	Spare tire type J
15	Z521	D ring
16	IB040063AA	Support bracket for Axle
17	P06-45	Washer M26
18	P06-50	Washer M34
	P04-8-90	Bolt M8-90mm
	P04-8-18	Bolt M8-18mm
	P05-08	Spring washer M8
	P06-08	Washer M8
	P07-08	Nut M8
	P10-3-35	Slit pin 3-35
19	JB104-2	Axle shaft rear 215mm
	P04-6-31-1	U bolt for Axle shaft rear


<<ボルトの締め付け、取扱い注意>>

ステンレスのボルトやナットをインパクトレンチなどで急激に締め付けるとネジの嵌め合い部で摩擦による熱が発生し、その熱によってネジ部が膨張し、オネジとメネジが密着し焼付きを起こし動かなくなることがあります。そのまま締め付けていくとボルトが折れることもありますのでご注意ください。
また必ず潤滑剤を塗布してから締め付けをしてください。

ナイロンナットにはすでにオイル等を塗布してパックされていますが、地面に落としたり、砂埃で砂が付着した際はきれいにしてから再塗布をし締め付けをしてください。




急激な 締め付け注意！

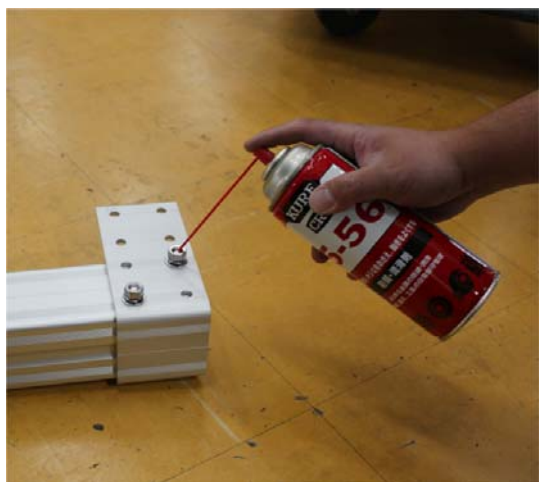

潤滑剤を塗布してください。

新S X-R等、スタンドアップシングル（一人乗りジェット）を積載する際は
下記の穴と別パックのボルトセットを使用してください。

この穴には
ボルトM8-80を使用しツブレ止め部品を
固定してください。
（ボルト別パックにしております）

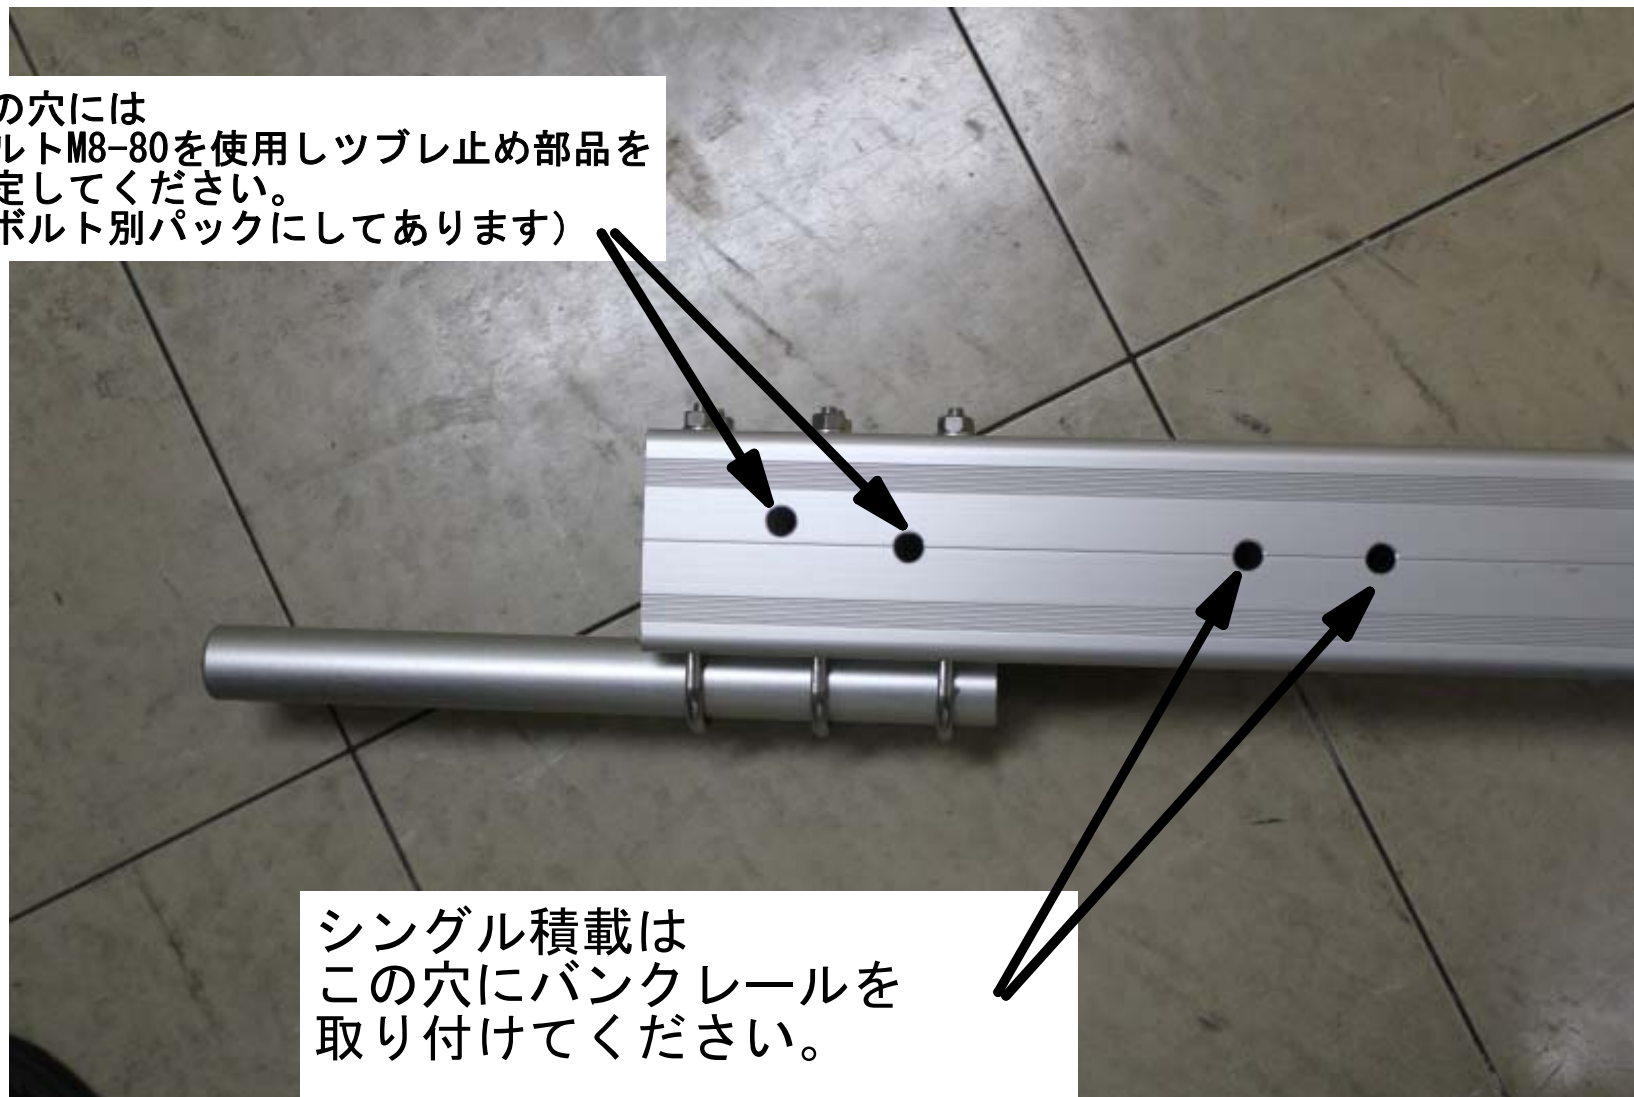







シングル積載は
この穴にバンクレールを
取り付けてください。

※前サポートフレームも同様の
穴を使用してください。

2018年よりTA40系のベアリングが変更になりました。

下記、相違表をご確認ください。

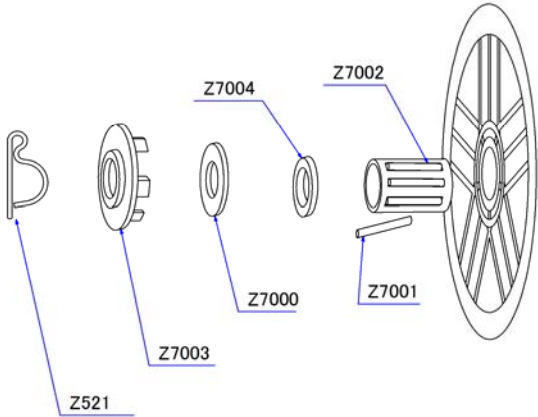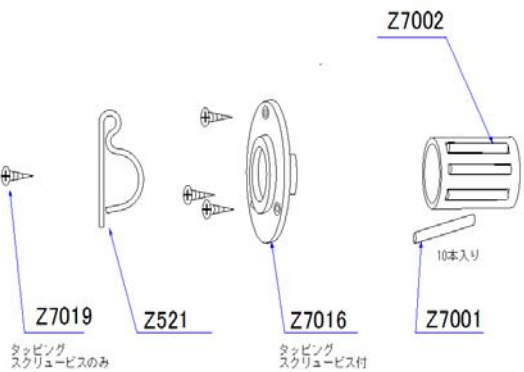	旧	新
	2017年まで	2018年から
品番	TA30系	TA40系
キャップ色	ブラック	グレー
固定方法	打ち込み式	ビス止め式
キャップ		 ※適宜ゆるんでないか確認してください。
リム形状	 打ち込み式の形状です	 ビス用の穴があります ※穴は2つ並んであります ビスが締め切らなくなりましたら 隣の穴をご使用ください。
部品図		 <small>※Z7019はタッピングスクリュービスのみ ※Z7016はタッピングスクリュービス付</small>
	部品図のZ7003は TA40系には使用できません	部品図のZ7016は TA30系には使用できません